
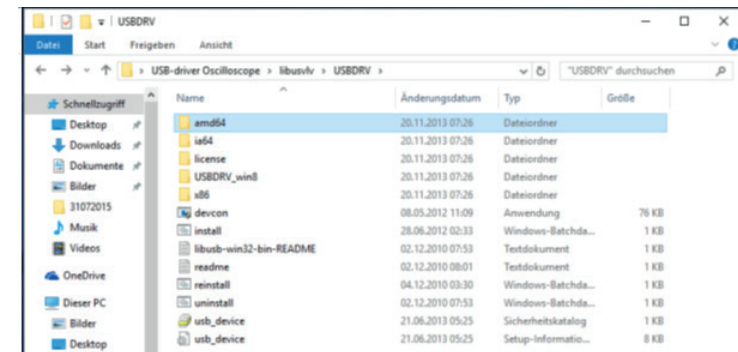
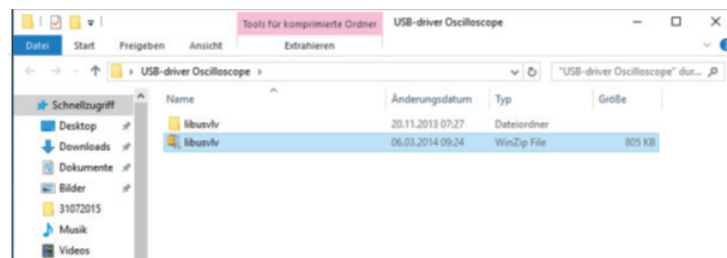


Installatie van de software voor de PEAKTECH oscilloscopen


Zorg dat u ingelogd bent als beheerder van de computer en voldoende rechten heeft om software en drivers te installeren.


1. Maak een map aan op het Windows-bureaublad
 2. Kopieer het bestand “libusv” naar de aangemaakte map op je bureaublad
 3. Open de aangemaakte map op je bureaublad, in ons voorbeeld hebben we die “USB-driver Oscilloscope” genoemd.
- Op ons testsysteem is het uitpakprogramma “WinRAR” geïnstalleerd, dat gratis kan worden gedownload van het WWW. Klik met de rechtermuisknop op “libusv” en kies “Hier uitpakken”. Alle bestanden worden in deze map uitgepakt.
 - Als je “WinZip” hebt geïnstalleerd als uitpakprogramma, pak het bestand dan uit in de aangemaakte map op je bureaublad.

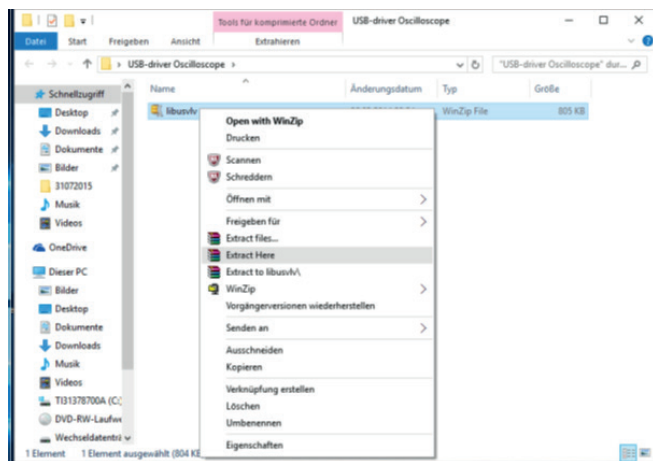

Installatie van de oscilloscoop-software


Ga naar de folder waar de setup file in staat:

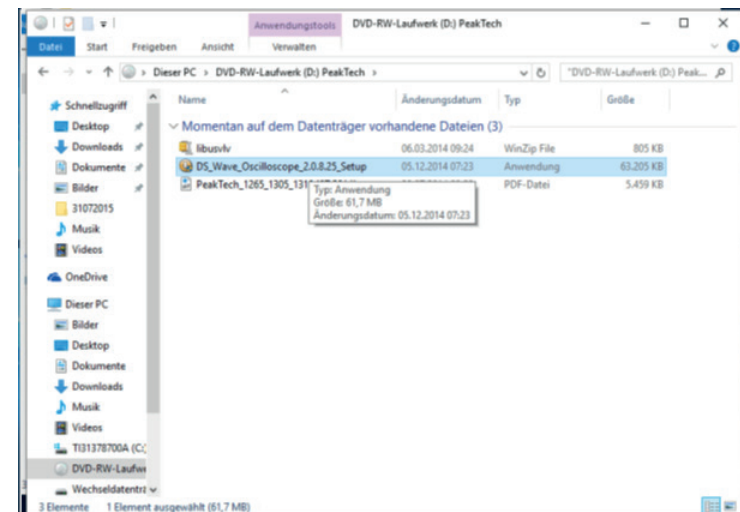

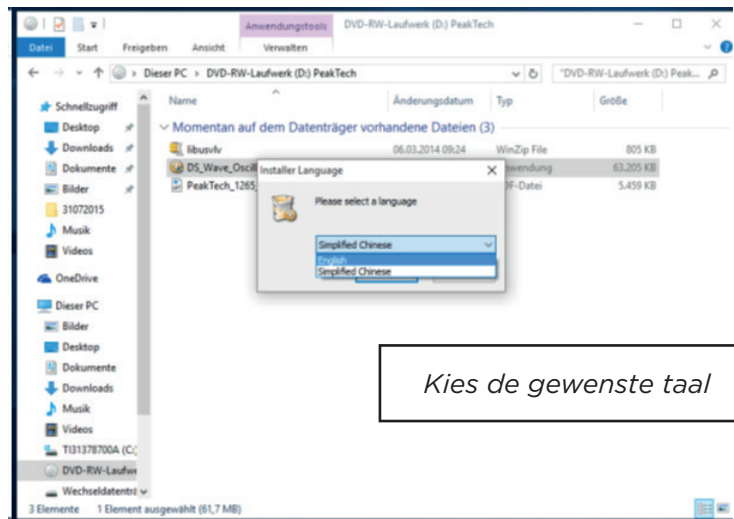


Installatie en configuratie van de USB-aansluiting


1. Open Windows Apparaatbeheer
2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de oscilloscoop en het andere uiteinde op een USB-poort van je PC.
3. Windows zal nieuwe hardware detecteren en de benodigde USB-stuurprogramma's installeren.


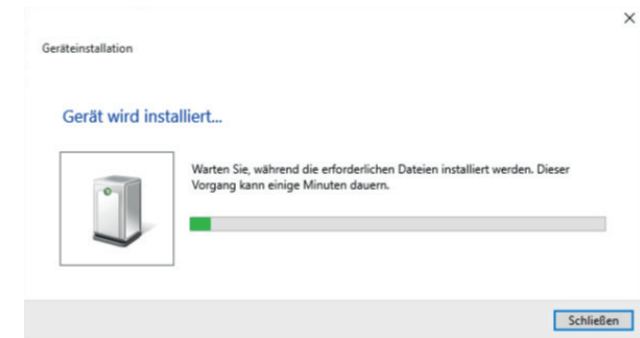


4. Vaak wordt niet automatisch de juiste driver geïnstalleerd. Deze moet vervolgens handmatig worden ge-updated.


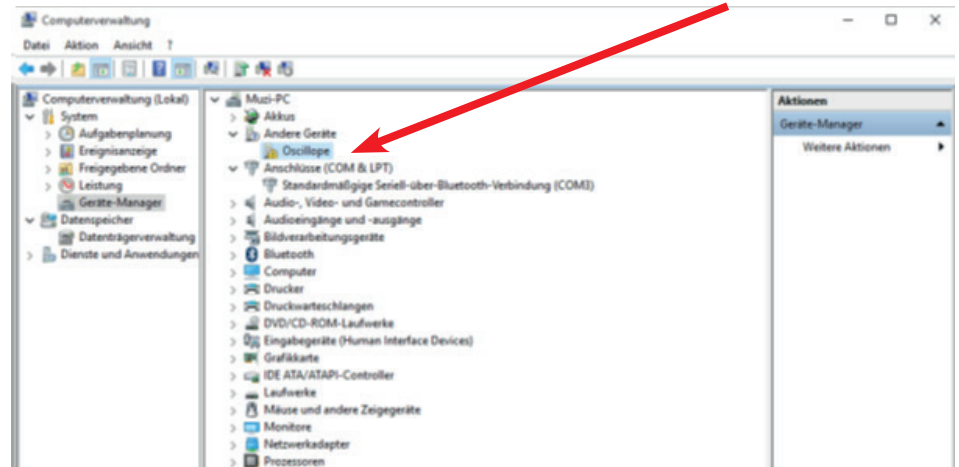


5. Open de eigenschappen van de nieuwe hardware "Oscilloscoop". (rechtsklik) (zie afbeelding volgende pagina)


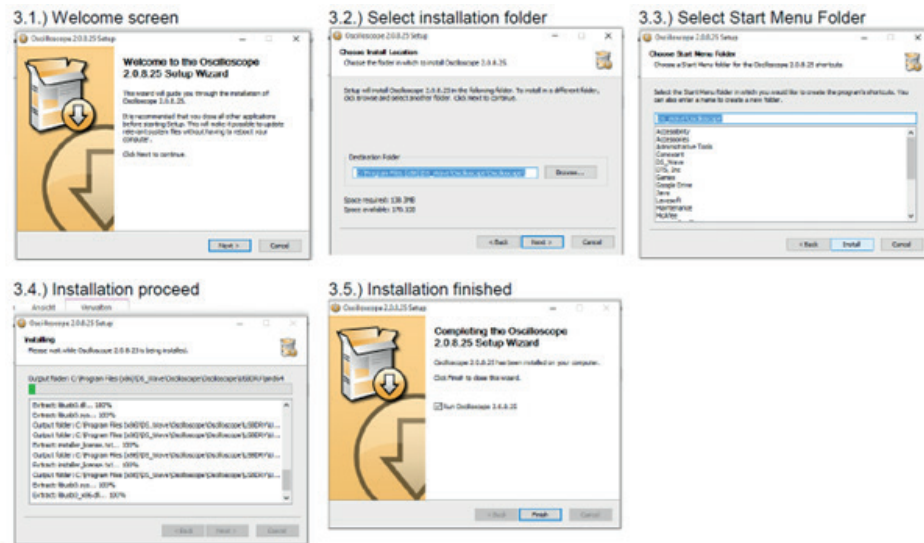


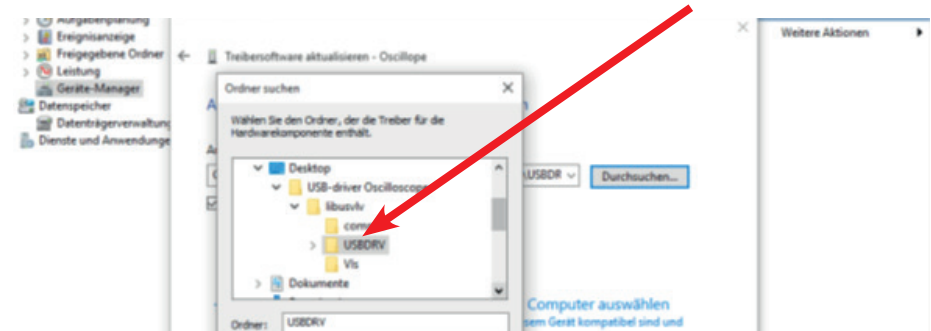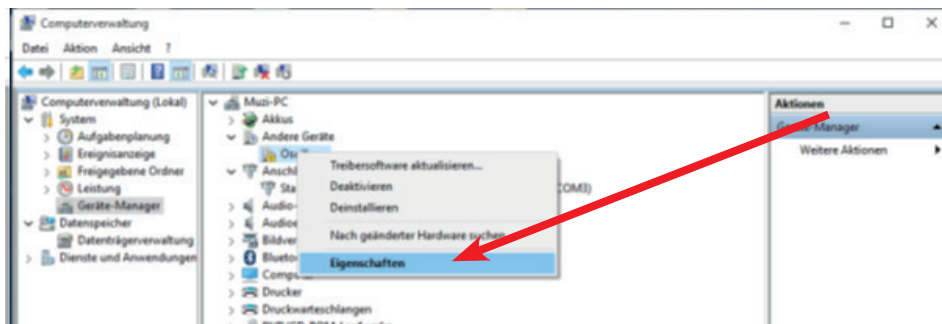

6. "USB-stuurprogramma bijwerken".

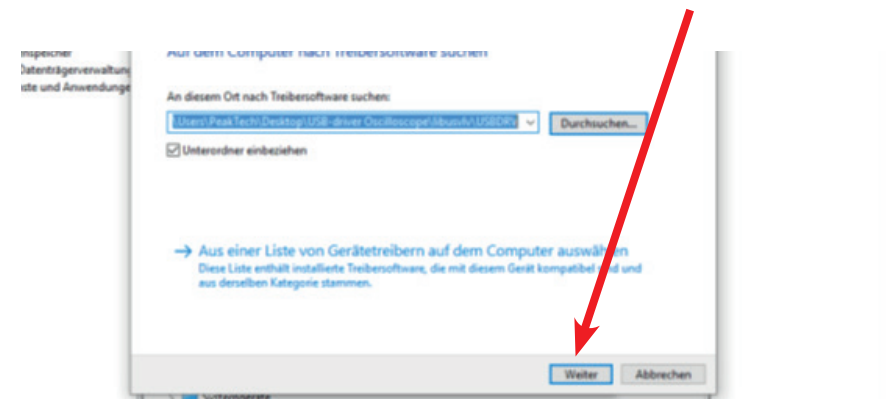
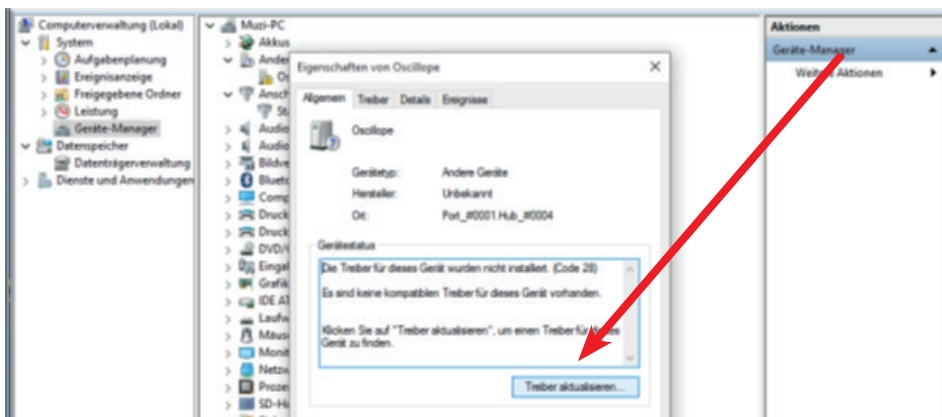


7. Kies: "Zoek op de computer naar de driversoftware" en geef vervolgens het pad op waar de drivers in zijn gekopieerd.

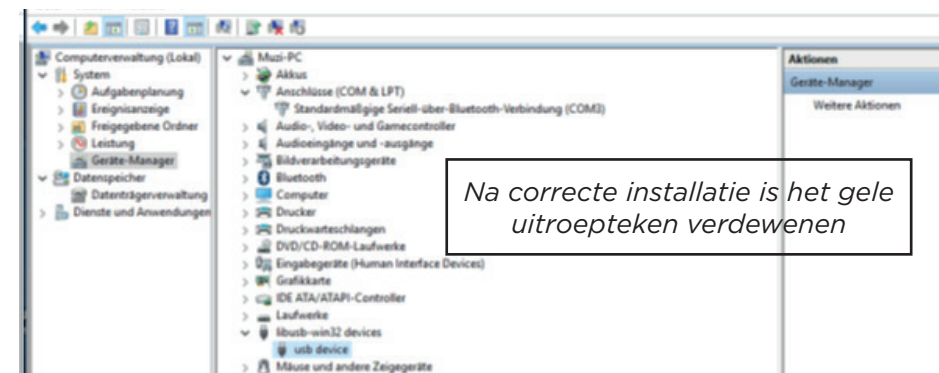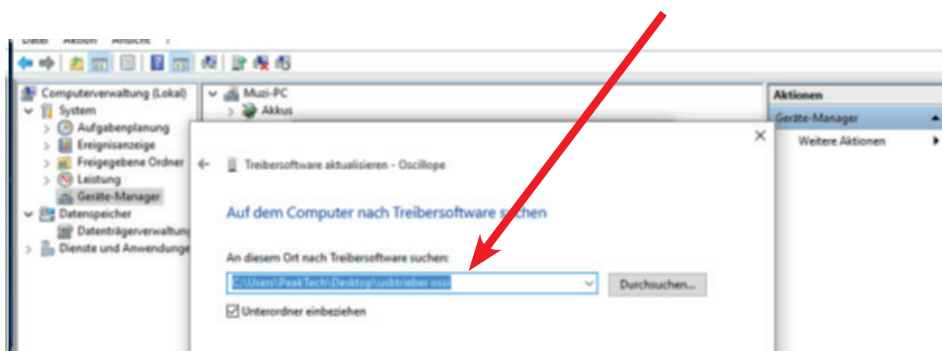


Met de oscilloscoopsoftware werken

1. Dubbelklik op de snelkoppeling om de software te starten

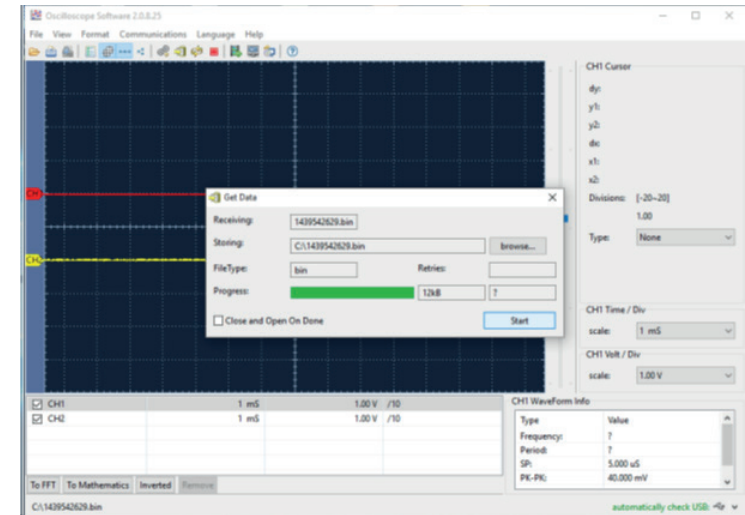
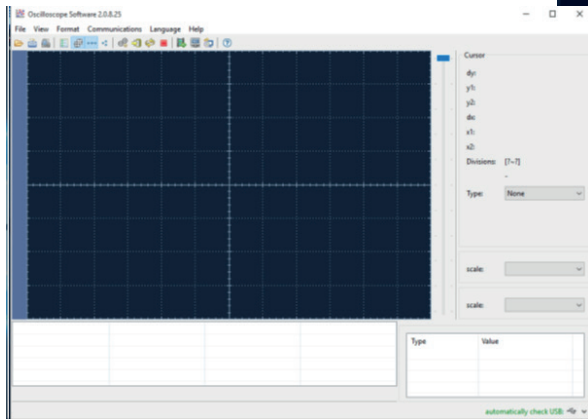


Hier zie je de rode en gele lijn van CH1 en CH2:

2. Kies in het hoofdmenu: Communications – Ports Settings
3. In de regel “Available port” moet je vernieuwen tot “1. (DEVICE0)” verschijnt.

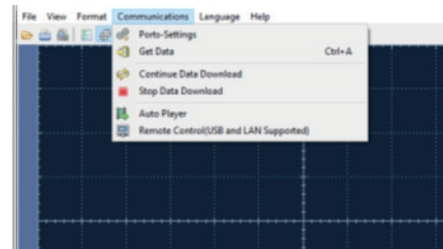

4. Selecteer vervolgens de communicatie. Je kunt kiezen tussen LAN en USB. Kies USB in ons voorbeeld.
5. Nadat alle instellingen zijn voltooid, klik je op “Get Data now” om de verbinding te testen.

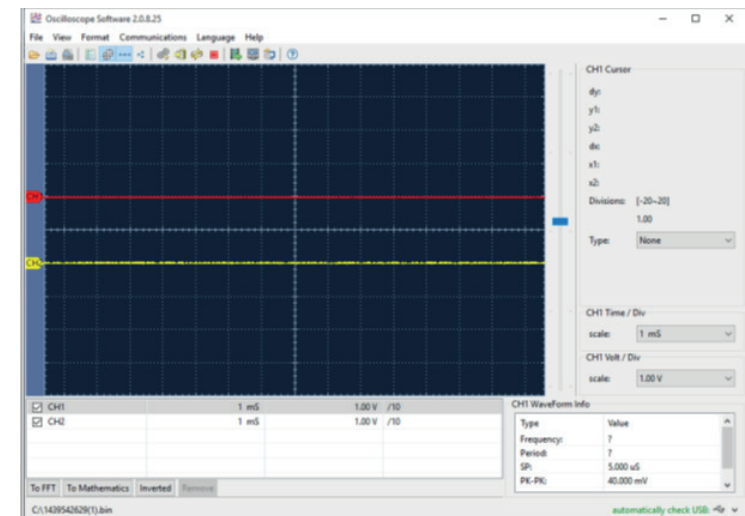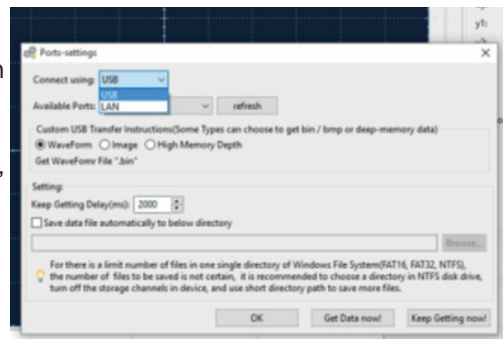

[illegible][illegible]

+31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl

